


可搬式作業台（比較表）

		勇馬					楽駝			馬GTW				
		7号	11号	14号	18号	20号	11号	15号	18号	7号	10号	12号	16号	18号
垂直高 (A)		693 505	1,084 724	1,418 1,057	1,750 1,390	1,970 1,723	1,141 780	1,480 1,120	1,820 1,460	671 511	958 656	1,217 915	1,597 1,202	1,785 1,388
踏棧幅 (B)		60					60			42.6				
伸縮脚ピッチ (mm)(C)		20 ピッチ					20 ピッチ			20 ピッチ				
天板 (mm)	幅 (D)	500				500	520			400				500
	奥行 (E)	1,545				2,060	1,560			980	1,290	1,290	1,510	1,570
最大配置 スペース (mm)	幅 (F)	702	802	883	973	1,030	741	803	865	561	635	697	794	941
	奥行 (G)	2,119	2,366	2,576	2,786	3,440	2,456	2,669	2,882	1,529	1,992	2,132	2,555	2,719
質量 (kg)		13.5	19.4	21.4	23.3	27.7	19.3	23.6	26.9	9.2	10.9	13.0	16.2	19.4
手掛かり棒付		—	4本	4本	4本	4本	4本	4本	4本	—	—	—	4本	4本
セーフティガード		—	○	○	○	標準 装備	○	○	○	—	—	—	—	—
補助手摺		○	○	○	○	×	○	○	○	—	—	—	—	○
セーフティガード + 補助手摺		×	○	○	○	×	×	×	×	—	—	—	—	—
連結ブリッジ		○	○	○	○	可	○	○	○	縦	縦・横S	縦・横S	横L	—
連結ブリッジ + 補助手摺		○	○	○	○	必須	○	○	○	—	—	—	—	—
コーナーステージ		—	—	○	○	×	—	○	○	—	—	—	—	—
アウトリガー		—	—	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—

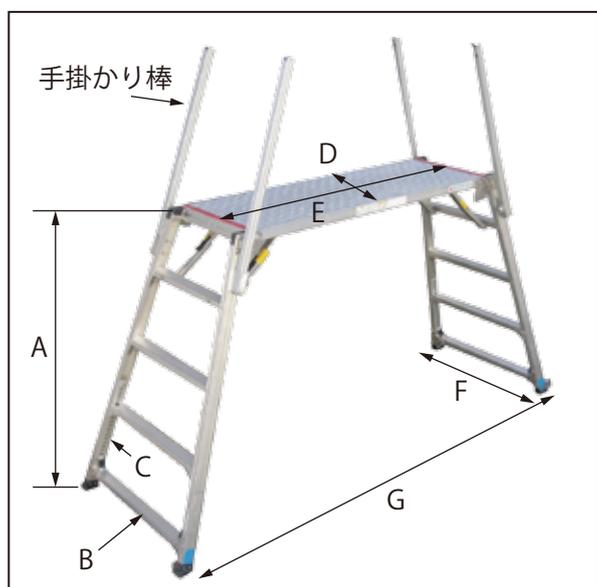

※ 勇馬20号連結ブリッジについて
取り付け可能ですが、当社規定のため、
連結ブリッジに補助手摺を取り付けて頂きます。

※ 楽駝について
セーフティガードを取り付けた状態で、
補助手摺は付きません

※ 勇馬用・楽駝用について
連結ブリッジ同士の連結は付けられません（桁面側）

